Controle total da motobomba (ON-OFF)

Partida da motobomba manual ou automática

Acionador M\A

O acionador de corrente contínua é totalmente compatível com o contator auxiliar de 24Vac, ou seja, onde já existe o contator auxiliar de 24Vac basta retirá-lo e colocar o acionador em seu lugar sem alterar qualquer ligação. No contator auxiliar chegam dois fios (24Vac), que vêm do controlador e saem outros dois que vão para o contator trifásico, exatamente como no acionador.

Com a chave na posição ON (manual), o acionamento da bomba será feito manualmente, não necessitando do comando do controlador.
Com a chave na posição OFF (automática), a partida da bomba será controlada pelo controlador.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Alimentação: 24Vac
Saída (contato seco\relé): máximo 10A\220V
Proteção de entrada: fusível de 0,25A

OBSERVAÇÃO: *atenção para não inverter o lado de 24Vac com o de 220Vac do acionador.*
A Saída do acionador não gera 220Vac para acionar o contator, a saída é um contato seco (relé).

IDENTIFICAÇÃO DOS FIOS:
Varia de acordo com o modelo do acionador adquirido.
Fio verde: aterramento para proteção.
***Aterrar carcaça da moto bomba.*

MODELO - ACIONADOR SIMPLES

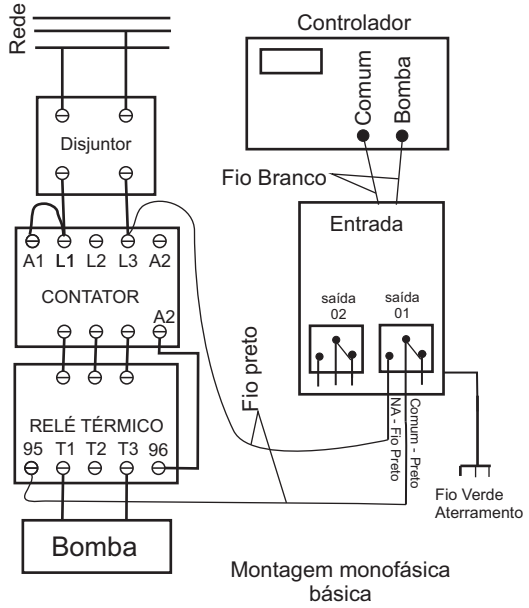

Montagem monofásica básica

Acionador Multi Função:

Desligando Bomba 01 em conjunto com setor X

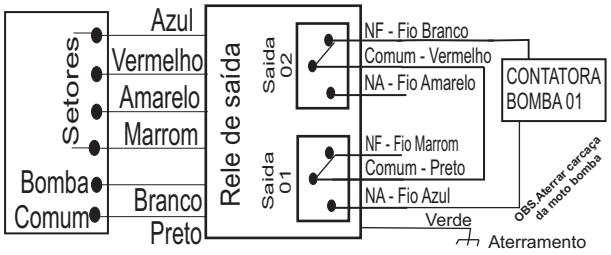

Acionando Bomba 02 em conjunto com setor X

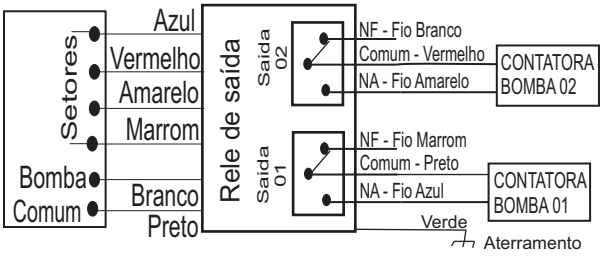

Irrritron Indústria e Comércio Ltda
R. Amazonas, N.129 Boa Vista II - Santa Rita do Sapucaí - MG
37540-000
Telefax: (35) 3471-5858/3471-2486
www.irritron.com.br irritron@irritron.com.br

UMA EMPRESA DO VALE DA ELETRÔNICA